
MONTAGGIO CASSAMATTA


Per effettuare il montaggio della cassamatta prima di tutto bisogna controllare che lo spazio per il suo alloggiamento sia adeguato.
Esempio:
cassamatta "B" per porta (luce netta) 90 x 210
vano muro grezzo (luce lorda) 103 x 217

Aprire tutte le zanche, avvicinare la cassamatta al muro e segnare i punti di incasso.


Attenzione:
- Posizionare la cassamatta sul Piano Finito. Smontare i tiranti una volta solidificata la malta (dopo 24 ore).
- Le staffe cavallotto zincate, dove sono ancorati i tiranti, serviranno poi per l'ancoraggio del telaio.

La cassamatta ha 7 zanche per lato che sono più che sufficienti per il suo ancoraggio.
Se, per qualche impedimento, non è possibile cementarne una (presenza interruttore luce) sono sufficienti per la posa anche solo 4 zanche per lato. L'importante è che la prima zanca in basso sia sempre cementata.

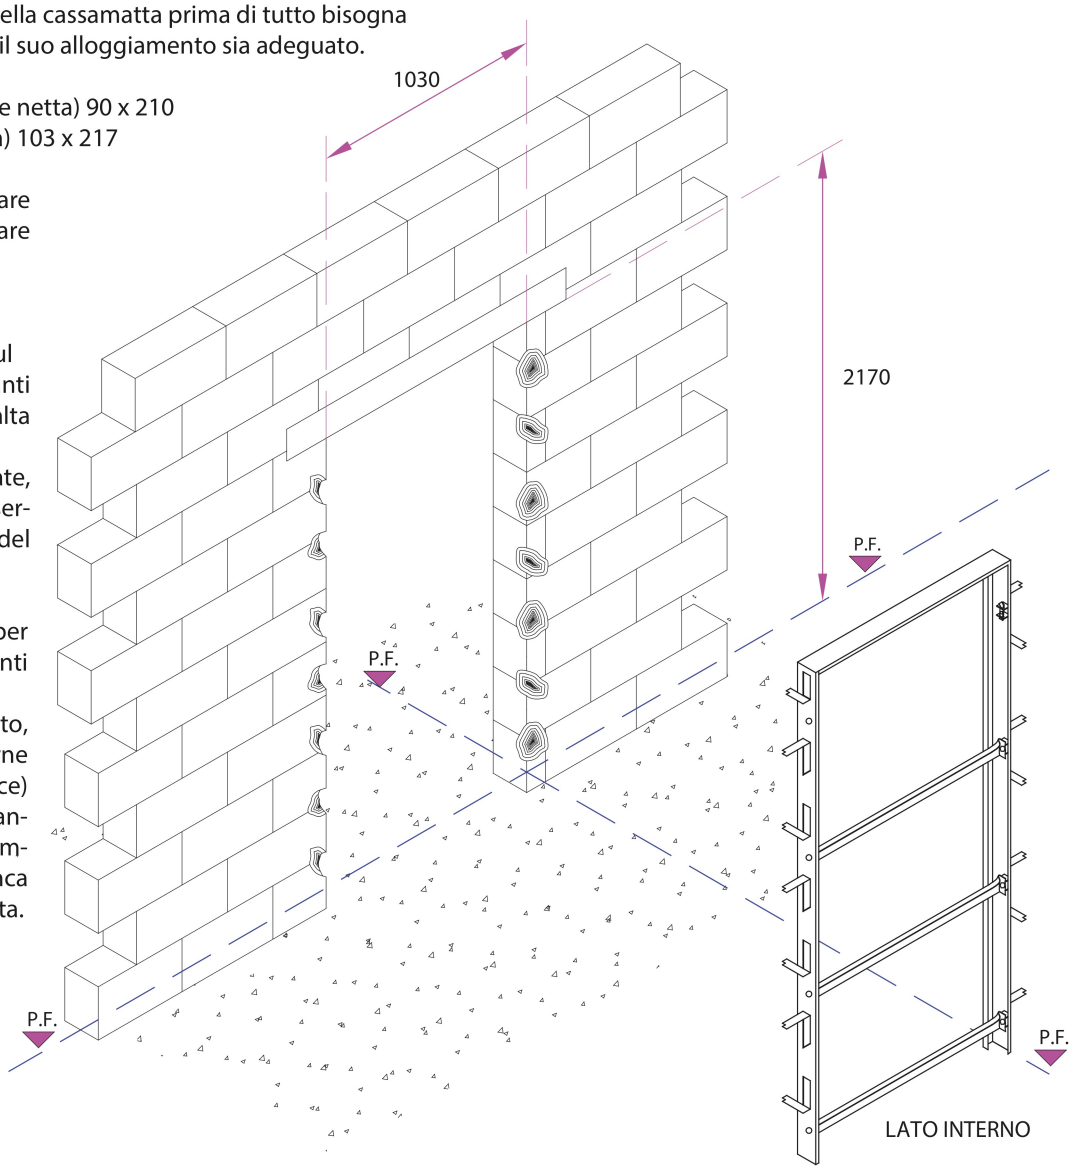


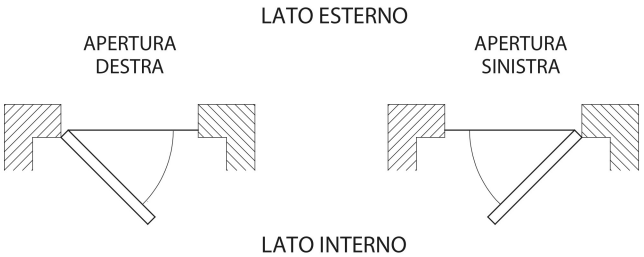

MISURE STANDARD DI PORTE BLINDATE MODELLO DOLMEN			
	LARG. ALT.	LARG. ALT.	LARG. ALT.
LUCE NETTA	800 x 2100	850 x 2100	900 x 2100
LUCE LORDA	930 x 2170	980 x 2170	1030 x 2170

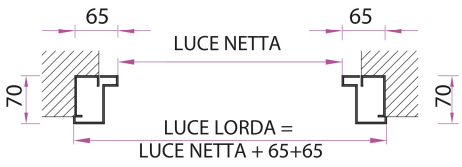

P.F. = PIANO FINITO

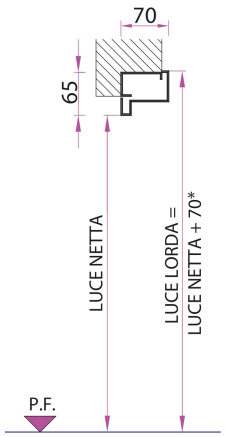

NOTA: * In altezza calcoliamo mm 65 ingombro reale + mm 5 di arrotondamento.