

MONTAGGIO PORTA

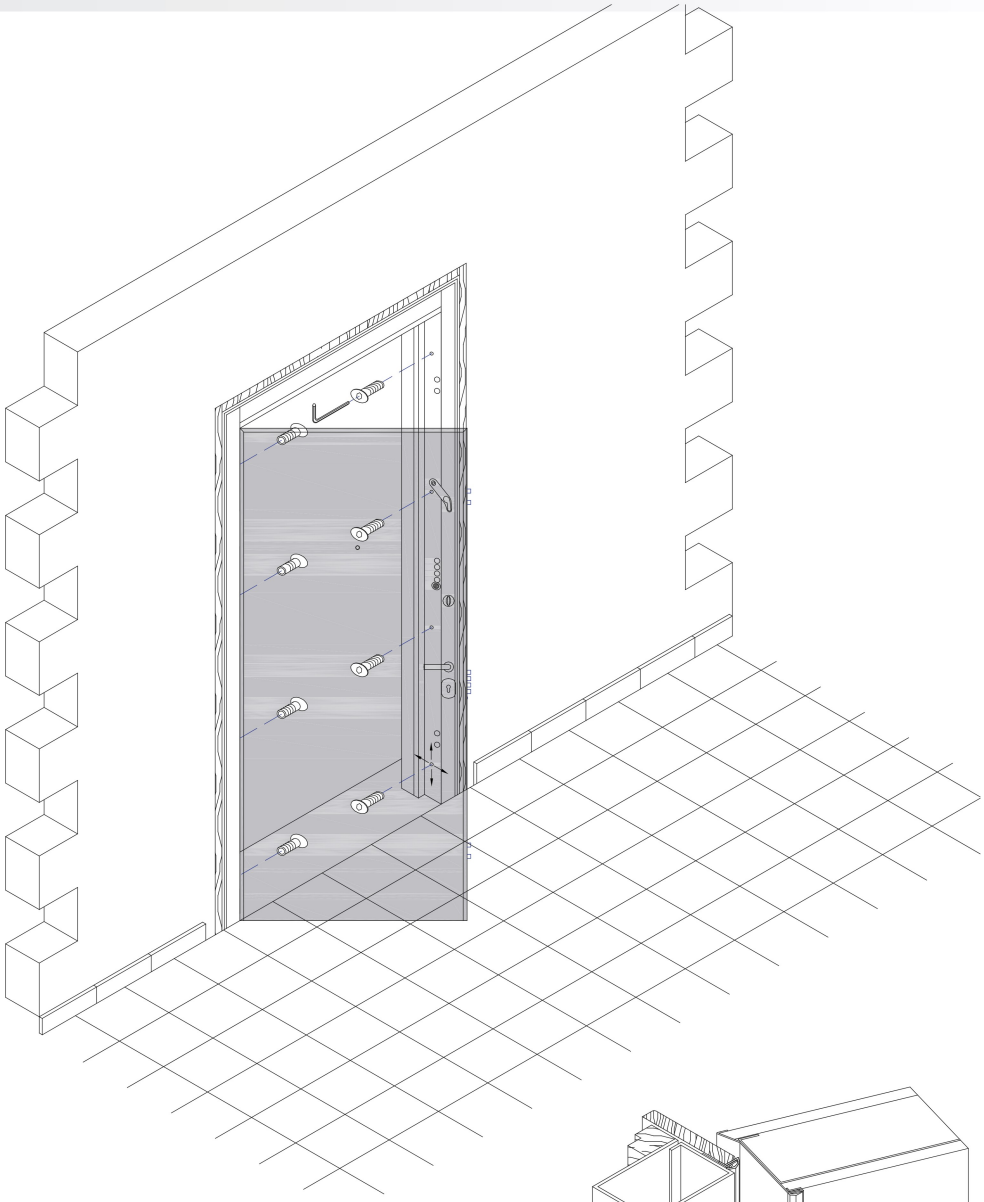


1

ANCORAGGIO
smontare i tiranti a cementificazione avvenuta, ripulire la cassamatta da eventuali residui di intonaco.
Procedimento consigliato:accostare porta e telaio già assemblati alla cassamatta, avvitare parzialmente la terza vite dal basso, lato cerniera per sicurezza, sistemare bene il telaio nella cassamatta avendo cura di mettere il telaio a filo lato interno con l'intonaco e avvitare tutte le viti.
Altro procedimento, a discezione del posatore è quello di sfilare il telaio dalla porta, ancorare prima il telaio alla cassamatta, posizionare lo stelo delle cerniere a bandiera a 90° e accoppiare porta e telaio inserendo i due steli contemporaneamente fino al punto di riferimentosulla cerniera e stringere la vite
(disegno 4 posizione Ⓑ).

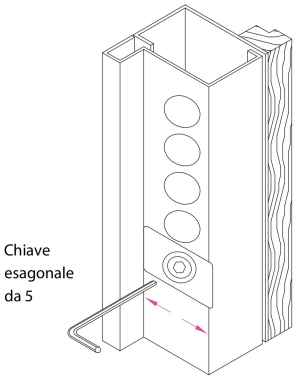


2

REGISTRO SCROCCO
allentare al massimo il registro scrocco verso l'interno.Effettuare tutte le regolazioni posizione 3/4/5, ad infine registrare lo scrocco in modo che la porta non si muova.

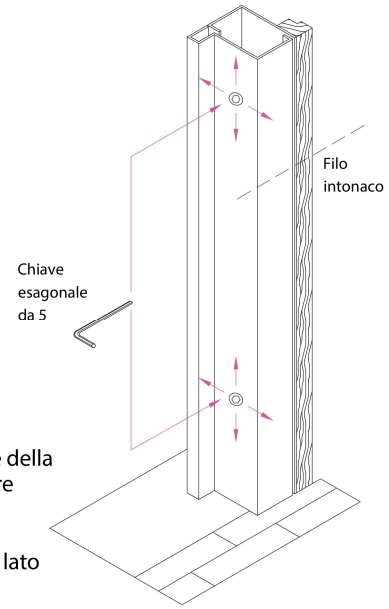


3

PLANARITA'
per far combaciare uniformemente il battente della porta al telaio bisogna agire sui registri dell'ancoraggio preferibilmente si inizia a registrare dai due in basso lato cerniera.

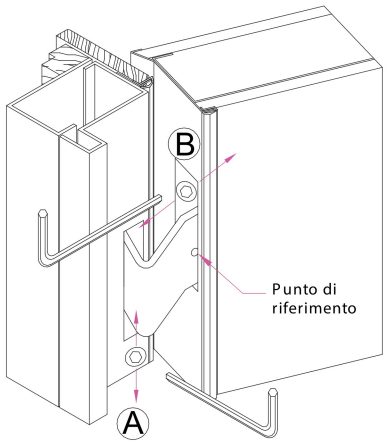


4

Ⓐ REGISTRAZIONE VERTICALE
avvitando la vite in senso orario la porta si alza, svitando in senso antiorario la porta si abbassa.
Si consiglia di aiutare l'alzata con una leva o un cuneo.
Ⓑ REGISTRAZIONE ORIZZONTALE
allentando la vite libera il bloccaggio dello stelo dentro la sede della porta e si può effettuare la registrazione più o meno al punto di riferimento che si trova sulla cerniera. Sfilare la porta dai cardini se è necessario.

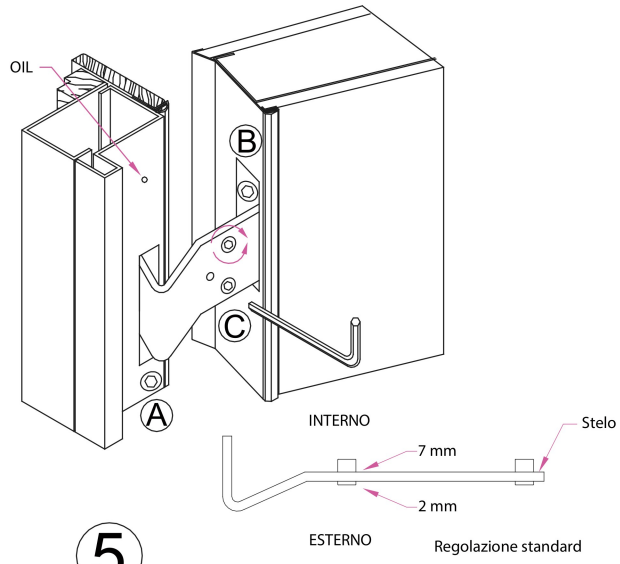


5

REGISTRO CERNIERE PLANARITÁ
se la porta ci rimbalza contro, allora bisogna agire sul registro cerniera planarità.Ⓒ Aprire la porta con un angolazione superiore a 90°, mettere uno spessore sul pavimento di 5-6 mm in punta della porta, allentare la viteⒷ, sfilare lo stelo fino a far scoprire le viti a coppia. Avvitando in senso orario la porta si sposta verso l'alto (così facendo si registra la porta in modo che non ci rimbalza contro in chiusura). Svitando in senso antiorario la porta si sposta verso l'interno. Quando si effettua la registrazione è importante che le due viti a coppia siano regolate uguali altrimenti lo stelo della cerniera non resta nella sua sede.

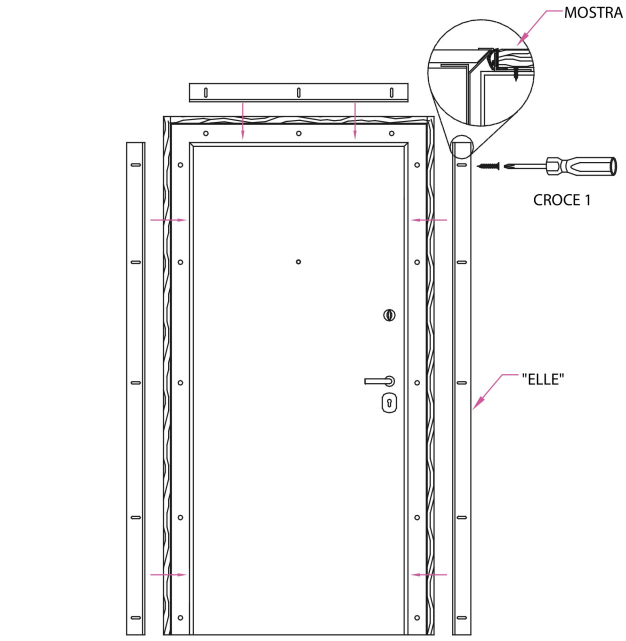


6

MONTAGGIO E REGOLAZIONE GUARNIZIONI lato interno
le guarnizioni lato interno complete dell'elemento "ELLE" di supporto è fornito solo nell'allestimento Giove. Importante procedere alla regolazione solo dopo aver eseguito tutte le regolazioni fino al punto 5. Successivamente accostare le guarnizioni al braghettone lato interno fino a trovare il contatto uniforme. Infine serrare le viti e montare le mostre.

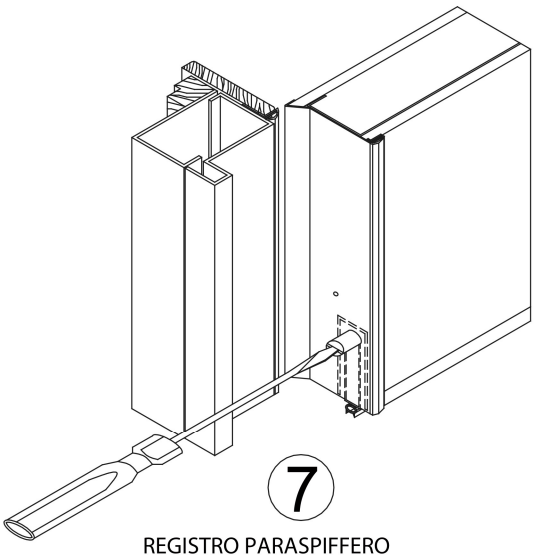

7

REGISTRO PARASPIFFERO
una volta regolata la porta blindata, si registra il paraspiffero autolivellante. Avvitando in senso orario diminuisce la corsa quindi scende di meno, svitando in senso antiorario aumenta la corsa quindi scende di più. Regolare il paraspiffero in modo che scende all'ultimo momento per evitare che strisci sul pavimento. Attenzione se la posa viene fatta su un pavimento in parquet ancora da verniciare, lasciare il paraspiffero in alto, per evitare che si incolli.

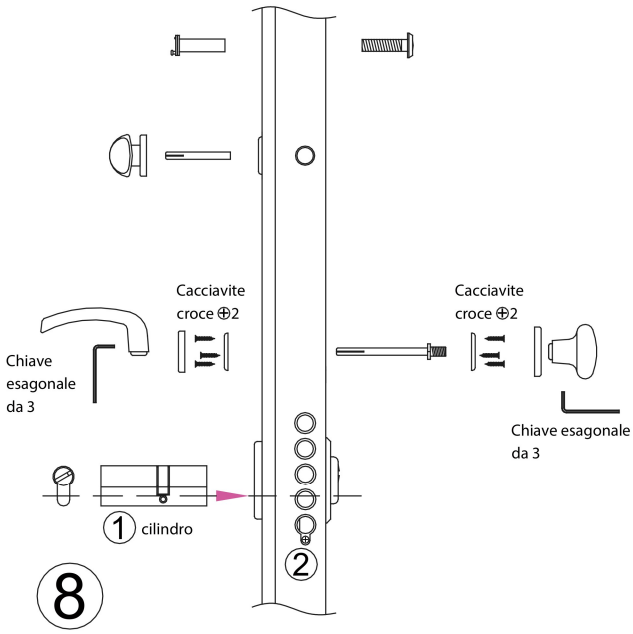

8

MONTAGGIO RISERVETTA
nella scatola di corredo trovate tutto l'occorrente. Eseguire il montaggio come da disegno. I fori sono già fatti.
Raccomandazioni: quando si monta la maniglia accostarla bene al pannello facendo pressione e poi serrare la brucola.
MONTAGGIO CILINDRO
①inserire il cilindro dal lato interno
②avvitare la vite di fronte assicurandosi che il cilindro sia nella posizione di lavoro