
MONTAGGIO CASSAMATTA


Per effettuare il montaggio della cassamatta prima di tutto bisogna controllare che lo spazio per il suo alloggiamento sia adeguato.
Esempio:
cassamatta per porta (luce netta) 90 x 210
vano muro grezzo (luce lorda) 104 x 217


Aprire tutte le zanche, avvicinare la cassamatta al muro e segnare i punti di incasso.


Attenzione:
- Posizionare la cassamatta sul Piano Finito. Smontare i tiranti una volta solidificata la malta (dopo 24 ore).
- Le staffe cavallotto zincate, dove sono ancorati i tiranti, serviranno poi per l'ancoraggio del telaio.

La cassamatta ha 7 zanche per lato che sono più che sufficienti per il suo ancoraggio.
Se, per qualche impedimento, non è possibile cementarne una (presenza interruttore luce) sono sufficienti per la posa anche solo 4 zanche per lato. L'importante è che la prima zanca in basso sia sempre cementata.

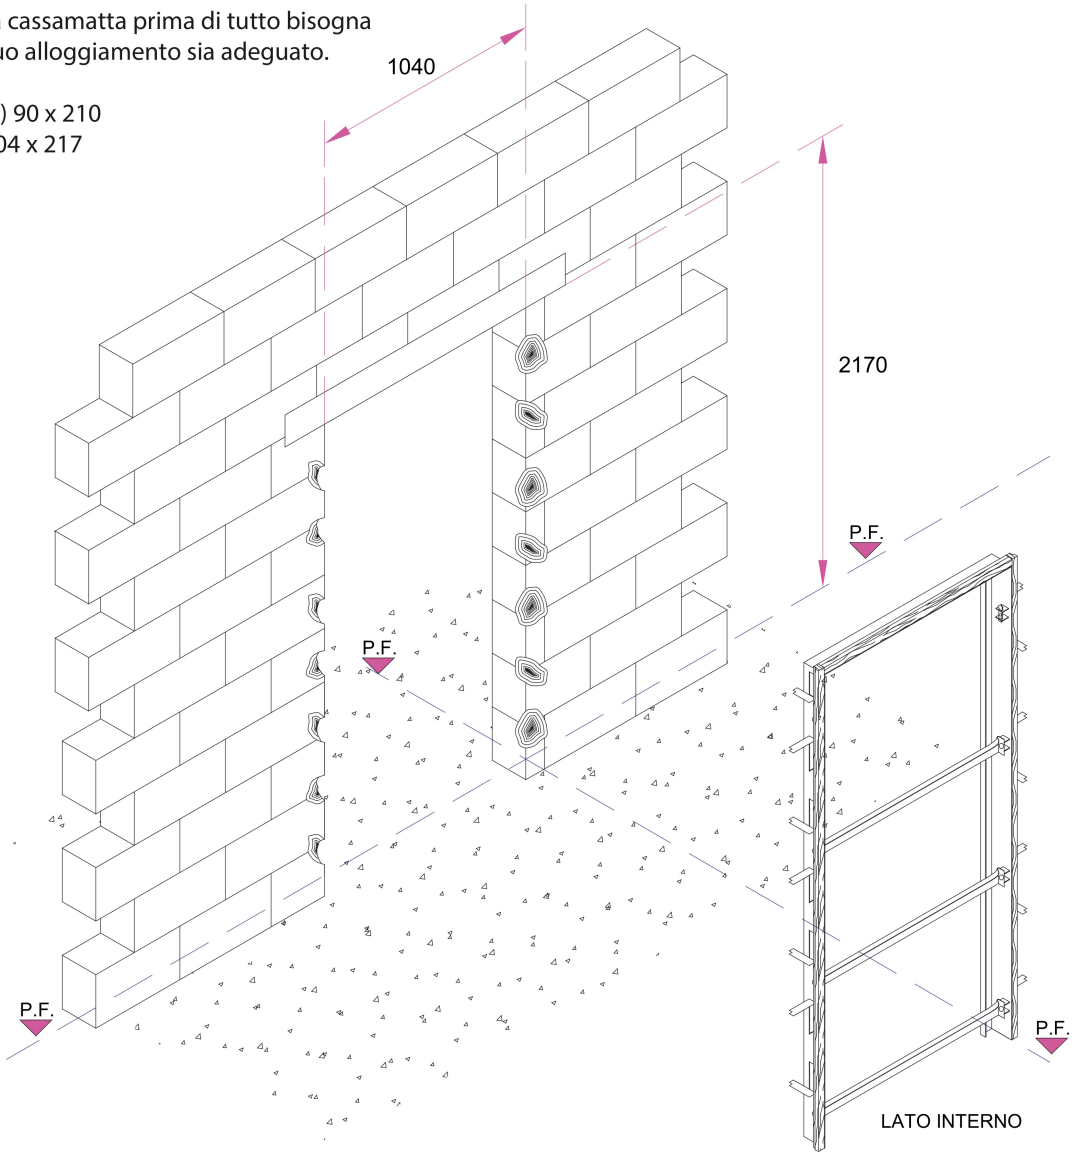

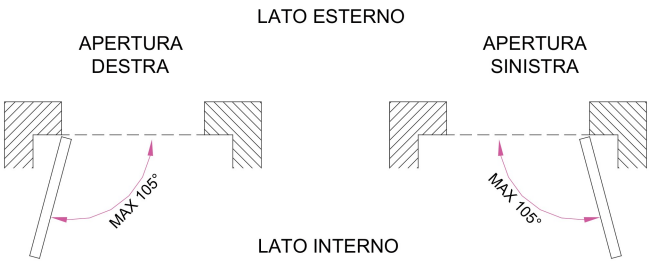

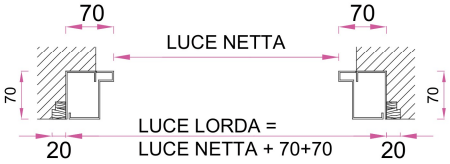

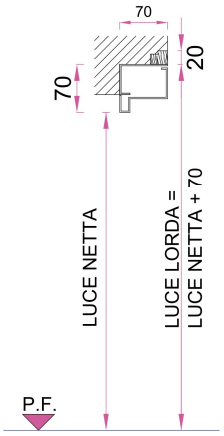

MISURE STANDARD DI PORTE BLINDATE DOLMEN CS			
	LARG. ALT.	LARG. ALT.	LARG. ALT.
LUCE NETTA	800 X 2100	850 X 2100	900 X 2100
LUCE LORDA CASSAMATTA	940 X 2170	990 X 2170	1040 X 2170
LUCE LORDA CON MOSTRE*	1000 X 2170	1050 X 2170	1100 X 2200

P.F. = PIANO FINITO

NOTA: * Con mostra di mm 70 di larghezza