


MONTAGGIO PORTA DOLMEN C4

Seguire le istruzioni del punto 1 e del punto 2, anche se molte volte la nostra porta blindata, mod. "Dolmen c4", una volta messa nei cardini funziona già bene senza fare nessuna registrazione se non solo quello dello scrocco. Per le altre registrazioni (registro scrocco, planarità e registro paraspiffero) vedere il montaggio porta della porta blindata mod. "Dolmen" istruzioni.

1

ANCORAGGIO
smontare i tiranti a cementificazione avvenuta, ripulire la cassamatta da eventuali residui di intonaco, inserire il telaio e ancorarlo con le 8 viti TSPEI 8x20 in dotazione accostando al massimo il telaio al muro, infine mettere la porta nei cardini.

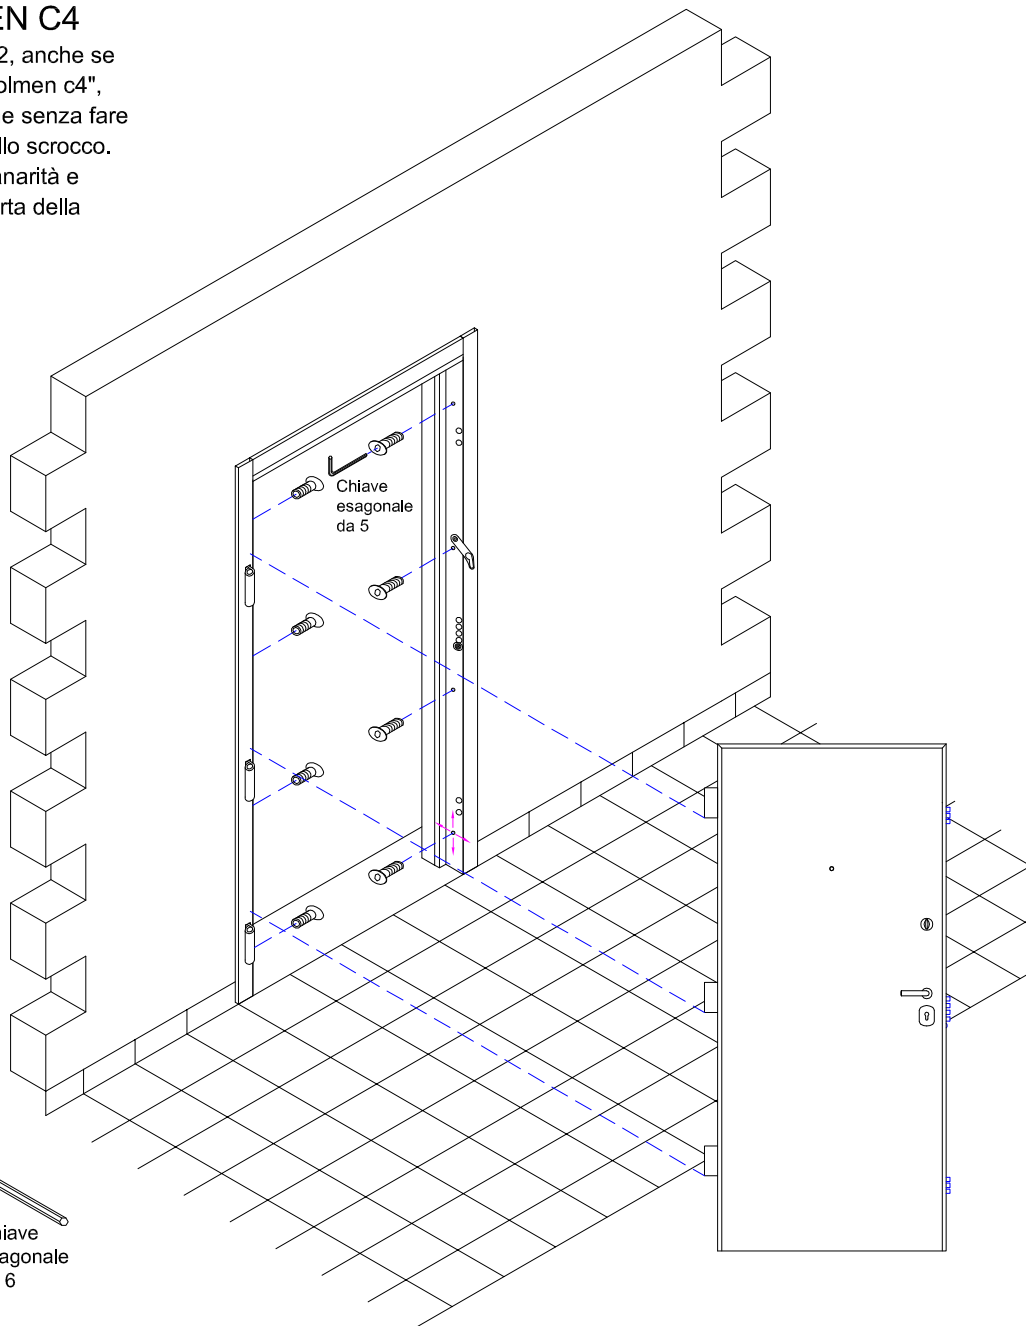

2

REGISTRO CERNIERE
le cerniere sono registrabili sia verticalmente (chiave esagonale da 10) che orizzontalmente (chiave esagonale da 5). Un volta centrata la porta dentro il telaio e messa a squadro rispetto al pavimento, serrare il grano (chiave esagonale da 6). Infine registrare lo scrocco per evitare che la porta si muova.

